P/N J613-M3442-01 Rev.A 000929

Ether PCM-T
取扱説明書・Windows® Me編

http://www.corega.co.jp/

この度は、「corega Ether PCM-T」LAN PC カード（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

0 目次

アップデートインストール 1
ドライバーの新規インストール 1
インストールの確認とアダプターの設定 2
　デバイスマネージャによる確認 2
　PC カード（PCMCIA）による確認 2
　ネットワークの設定 2
ドライバーの更新 2
ドライバーの削除 3
ドライバーの再インストール 3
ドライバーのトラブル 3

1 アップデートインストール

お使いのコンピュータを Windows 95/98 から Windows Me へアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。

2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品は Windows 95/98 用ドライバーで動作しています）。

3 本紙「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

1 本製品をコンピュータの PC カードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。

2 コンピュータの PC カードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me は、本製品の挿入を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**(S)」を選択し、「次へ >」をクリックしてください。

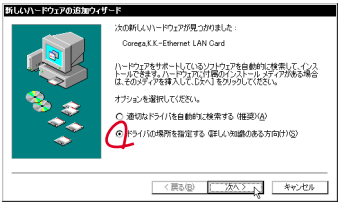

図 2.1 新しいハードウェアの検出

3 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）**」の「**検索場所の指定**」をチェックし、パスとして「**A:\WINDOWS.ME**」を入力してください。
「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外してください。
本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ >」をクリックしてください。

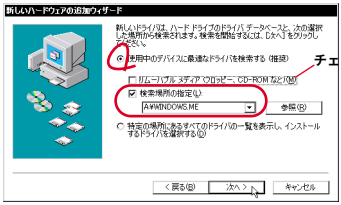

図 2.2 ドライバーの所在の指定

4 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega Ether PCM-T LAN Card」、「ドライバのある場所：A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ >」をクリックしてください。

5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

6 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

はじめにドライバーのインストールが正常に行われていることを確認し、さらに必要な設定を行います。

3.1 デバイスマネージャによる確認

1 「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「システム」をダブルクリックしてください。

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。インストールが正常に行われていれば「PCMCIA ソケット」の下にご使用のコンピュータにインストールされているPCMCIA コントローラの名前[1]が、「ネットワークアダプタ」の下に「corega Ether PCM-T LAN Card」が表示されます。

図 3.1

3 「corega Ether PCM-T LAN Card」をダブルクリックしてください。「全般」の「デバイスの状態」で「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることをご確認ください。

図 3.2

1. PCMCIA コントローラの名称は、ご使用のコンピュータ機種により異なります。上記のダイアログは一例です。また、ご使用のコンピュータが CardBus 対応モデルであり、かつPCMCIA コントローラが 16bit/32bit 共用のタイプである場合、PCMCIA コントローラは同じ名称が 2 列以上表示されます。

4 本製品が使用する I/O ベースアドレス、インタラプト（IRQ）などは、Windows Me によって自動的に設定されます。「リソース」タブを選択すると、これらを確認することができます。

3.2 PC カード（PCMCIA）による確認

「コントロールパネル」の「PC カード（PCMCIA）」をダブルクリックしてください。「ソケットの状態」で「corega Ether PC M-T LAN Card」が表示されていることを確認します。

3.3 ネットワークの設定

「コントロールパネル」の「ネットワーク」を起動し、使用するプロトコル、クライアントなどの設定を行います。必要な項目の設定を終えたら、「ネットワーク」ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。ダイアログによって再起動を促されます。再起動後、施した設定が有効になります。設定についての詳細は、システム管理者にご確認ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ（http://www.corega.co.jp/）などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「corega Ether PCM-T」または「corega Ether PCM-T LAN Card」アイコンをダブルクリックしてください。

3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。

4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「**ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）**(S)」を選択し、「次へ >」をクリックしてください。

5 「**特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する**(D)」を選択し、「次へ >」をクリックしてください。

6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用（H)」ボタンをクリックしてください。

7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元 :」に「**A:\WINDOWS.ME**」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「corega Ether PCM-T LAN Card」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。



図 4.1

10 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega Ether PC C-T LAN Card」、「ドライバのある場所：A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

11 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい（Y）」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

1 「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」と進み、「ネットワークアダプタ」の下から「corega Ether PCM-T LAN Card」を選択し、「削除（E）」ボタンをクリックしてください（図 3.1 参照）。

2 「デバイス削除の確認」ダイアログが現れます。「OK」をクリックしてください。

3 「ネットワークアダプタ」の下にあった「corega Ether PCM-T LAN Card」アイコンが消えていることを確認し、「閉じる」をクリックしてください。

4 Windows Me を「終了」し、コンピュータの電源をオフにしてください。

5 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押し、本製品を取り外してください。次回の Windows Me 起動時から、本製品のドライバーがインストールされていない状態となります。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

1 本紙「5 ドライバーの削除」（p.3）の手順にしたがい、ドライバーを削除します。

2 コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。

3 PC カードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me は、本製品を検出します。

4 「ファイルのコピー」ダイアログ（**ファイル COPCM.sys が見つかりません**）が現れたら、フロッピーディスクドライブに本製品のドライバーディスクを入れ、「ファイルのコピー元：」に「**A:\WINDOWS.ME**」を入力して、「OK」をクリックしてください。

5 Windows Me を再起動してください。

6 本紙「3 インストールの確認とアダプターの設定」（p.2）に従い、うまくいったことを確認してください。

7 ドライバーのトラブル

図 3.1 の本製品のアイコンに「×」「？」「！」などのマークがついていたり、アイコンが「ネットワークアダプタ」の下ではなく「不明なデバイス」や「その他のデバイス」にある場合は、インストールに失敗しています。その場合は、本紙「6 ドライバーの再インストール」（p.3）の手順に従ってください。

ご注意

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows 、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000 年 9 月　　Rev.A　初版